


いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

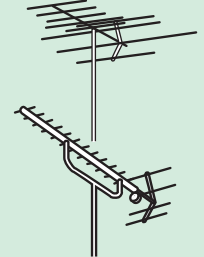


ハイビジョン以外の放送（横縦比4:3の放送）
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書 テレビ編40ページ](#)

●地上デジタル放送

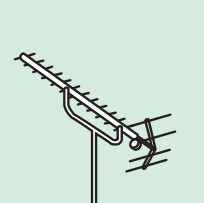

ハイビジョン放送
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。


両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

リモコンの「データ」ボタンを押すと

絵の部分を切り出して拡大します。

[取扱説明書 テレビ編40ページ](#)

●衛星デジタル放送（BS,110度CS）

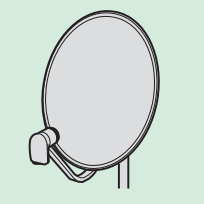

データ放送

データ放送のある番組で「データ」ボタンを押すと

ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

（元の画面）でテレビ画面に戻ります。）

[取扱説明書 テレビ編19、22ページ](#)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. （松下電器産業株式会社） All Rights Reserved.

便利な録画予約について

（^{アイアール}ビエラリンクや Irシステムを使った録画予約）

ビエラリンク や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。（詳しくは右ページ）


タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。（ビエラリンク・Irシステム共に可能）

連動予約 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。（Irシステムのみ可能）

ビエラリンクとは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンクに対応している当社製DVDレコーダーに録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク設定」をする

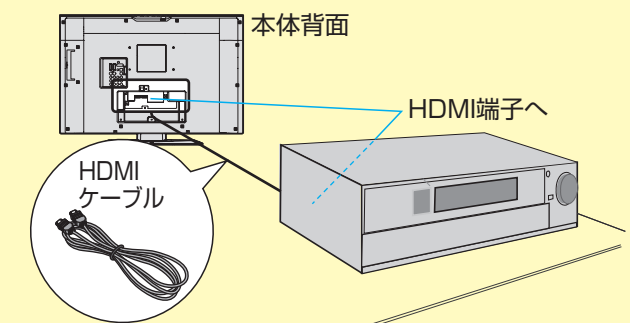


[取扱説明書 テレビ編92～95ページ](#)

Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

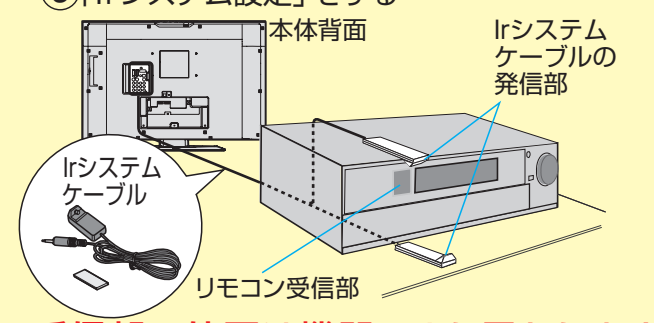

※受信部の位置は機器により異なります

[取扱説明書 テレビ編96～99ページ](#)

お使いいただける機器（2007年2月現在）

対応機器	ビエラリンク		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー（ディーガ）	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式						
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク（HDAVI Control™）に対応した当社製レコーダー（ディーガ）、AVアンプが必要です。※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書 テレビ編28ページ](#)
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。

[取扱説明書 テレビ編96ページ](#)

タイマー予約を設定すると・・・

ビエラリンク の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

HDMIケーブル（別売品）

予約受付完了!

あとはレコーダー（ディーガ）側で予約実行

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー（ディーガ）にも接続

この番組をタイマー予約

[取扱説明書 テレビ編30ページ](#)

Irシステム の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル（付属品）

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

この番組をタイマー予約

[取扱説明書 テレビ編28ページ](#)

連動予約を設定すると・・・

Irシステム の場合

※ビエラリンクの場合、連動予約は使えません

録画開始時点

録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル（付属品）

モニター出力端子から映像・音声を出力

外部入力へ


テレビからの指示により動作

この番組を連動予約

[取扱説明書 テレビ編28ページ](#)

テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

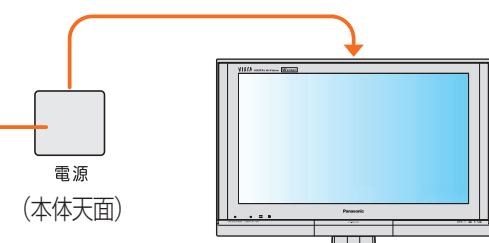

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。（付属品）
- テレビ編56～107ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送（地上A）**
- 地上デジタル放送（地上D）**
- BSデジタル放送**
- 110度CSデジタル放送（スカパー! 110）**
 - 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

（元の画面）テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

ガイド ? を押す
●電子説明書が本体の画面で見られます

actVila

G-GUIDE

SD

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX75S (32V型)
TH-26LX75S (26V型)

かんたん
ガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンクを使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、32V型（TH-32LX75S）と26V型（TH-26LX75S）共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。アクトビラ詳細は「テレビ編」「アクトビラ・プリンター編」をご覧ください。

番組表を上手に利用しよう

番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
番組表の受信に必要です
取扱説明書
テレビ編56～58ページ
- 番組表が表示されないときは
取扱説明書
テレビ編122ページ
- 録画機器の接続は
取扱説明書
テレビ編88～101ページ

1 電源を入れる

電源

番組表の日付切り換えや
大きさ変更

2 押す

番組表

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。


- 地上アナログ放送 (地上A)
- 地上デジタル放送 (地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (スカパー！110)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります



取扱説明書
テレビ編34ページ

番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、決定を押す

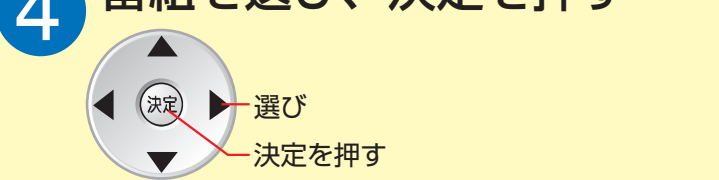

前に見ていた画面
現在時刻(自動表示)

選択中の番組
選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号
放送中の番組
放送予定の番組

リモコンのチャンネルボタン番号
00 テレビ

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

番組選択
決定
サブメニュー
戻る

前日の番組表
翌日の番組表
番組表の拡大
番組表の縮小


日付切り換え
青 赤
前日 翌日

大きさ変更
緑 黄
拡大 縮小

予約マーク
見るだけ予約
録画予約
探して毎回予約マーク
探して毎回予約

予約マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、ビエラリンクでの予約時には表示されません

5 録画予約を選び、決定を押す

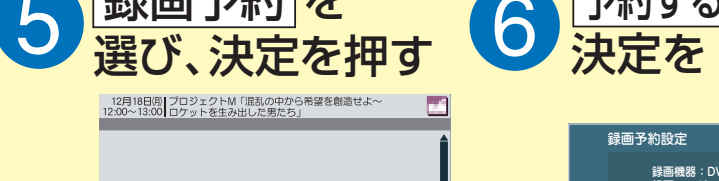

番組の内容が表示されます

録画予約

予約完了

取扱説明書
テレビ編34ページ

さらに便利な予約機能を選ぶには

探して毎回予約する




探して毎回予約するとは…

- 放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定 (自動的に設定) → 放送日 → 予約実行 (以降の繰り返し)

毎週予約する

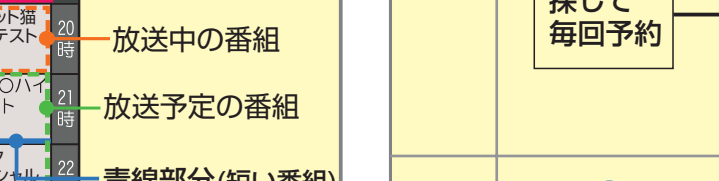


毎週予約するとは…

- 連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

設定変更したいときは

左の⑥の手順で詳細設定を選び決定を押す

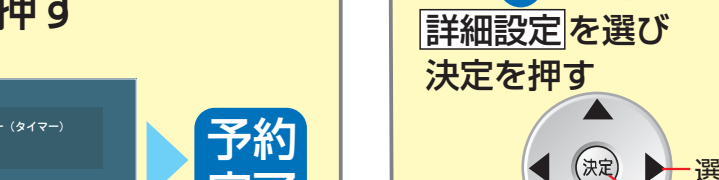

●機器に応じて設定する

その他の録画予約

- Irシステムやビエラリンクが使えない機器で録画する

取扱説明書
テレビ編30ページ

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的ですが」「言葉ですが」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び
決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

- ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的ですが」「言葉ですが」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び
決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

- ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的ですが」「言葉ですが」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び
決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

- ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的ですが」「言葉ですが」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び
決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

- ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的ですが」「言葉ですが」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び
決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

- ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」

ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

「詳しい解説を見る」


ガイド ? + 7 10 3

この番号を入力する

ビエラリンクを使う

■ビエラリンク(HDAVI Control™)とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

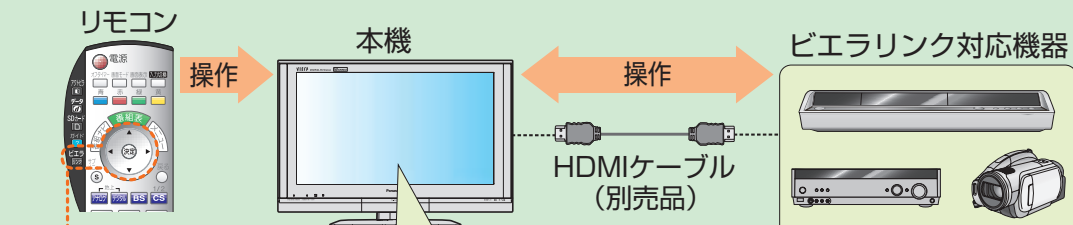

リモコン 操作

本機

HDMIケーブル(別売品)

ビエラリンク対応機器

VIERA Linkメニュー

- 再生する
- 予約する
- 消去する
- ダイビングする
- その他の機能へ

ディレクトリ操作一覧 (DMR-XW30の場合)

再生する- 予約する
- 消去する
- ダイビングする
- その他の機能へ

ディレクトリ操作一覧 (DMR-XW30の場合)

再生する- 予約する
- 消去する
- ダイビングする
- その他の機能へ

■ビエラリンクの簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
- 簡単再生 [画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]
- レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
- 今見ている番組を簡単録画
- 本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作
- AVアンプのリモコンで簡単シアター再生 [ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

取扱説明書
テレビ編50、92ページ

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書
アクトビラ・プリンター編